RE VOLT.

EASY REPAIR
LONGER LIFECYCLE
CLEANER PLANET

officer TOLSTOY

IP 20

INSTALLATION INSTRUCTIONS / NOTICE D'INSTALLATION / INSTALLATIONSANLEITUNG / INSTALLATIEHANDLEIDING

ENG.

1. Position the height adjustment stick (A) above the center of the foot part (B). Align the hole in the height adjustment stick (A) to the hole in the foot tube (c). Slide the height adjustment stick (A) firmly in the base tube (c) on the foot part (B) until it hits the floor plate. Now firmly tighten the hexagonal screw in the base tube with the provided hexagonal key. (d)
2. Carefully slide the top tube (E) with the power wire in the holes of the height adjustment stick (A). Adjust to the desired height and tighten the winged nut. (f)

F.


1. Positionnez la tige de réglage de la hauteur (A) au-dessus du centre de la partie pied (B). Alignez le trou de la tige de réglage de la hauteur (A) avec le trou du tube de pied (c). Faites glisser fermement la tige de réglage de la hauteur (A) dans le tube de base (c) sur la partie pied (B) jusqu'à ce qu'il touche la plaque de sol. Serrez maintenant fermement la vis hexagonale dans le tube de base avec la clé hexagonale fournie. (d)
2. Faites glisser avec précaution le tube supérieur (E) avec le fil d'alimentation dans les trous de la tige de réglage de la hauteur (A). Ajustez à la hauteur souhaitée et serrez l'écrou à oreille. (F)

D.

1. Platzieren Sie den Höhenverstellstab (A) über der Mitte des Fußteils (B). Richten Sie das Loch im Höhenverstellstab (A) mit dem Loch im Fußrohr (c) aus. Schieben Sie den Höhenverstellstab (A) fest in das Basisrohr (c) am Fußteil (B), bis er die Bodenplatte berührt. Ziehen Sie nun die Sechskantschraube im Basisrohr mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel fest an. (D)
2. Schieben Sie das Oberrohr (E) mit dem Stromkabel vorsichtig in die Löcher des Höhenverstellstabs (A). Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie die Flügelmutter fest. (F)

NL.

1. Plaats de hoogteverstelstok (A) boven het midden van het voetgedeelte (B). Lijn het gat in de hoogteverstellingsstok (A) uit met het gat in de voetbuis (c). Schuif de hoogteverstelstok (A) stevig in de basisbuis (c) op het voetgedeelte (B) totdat deze de vloerplaat raakt. Draai nu de zeskantschroef in de basisbuis stevig vast met de meegeleverde zeskantsleutel. (D)
2. Schuif voorzichtig de bovenbuis (E) met de stroomkabel in de gaten van de hoogteverstelstok (A). Stel de gewenste hoogte in en draai de vleugelmoer vast. (F)

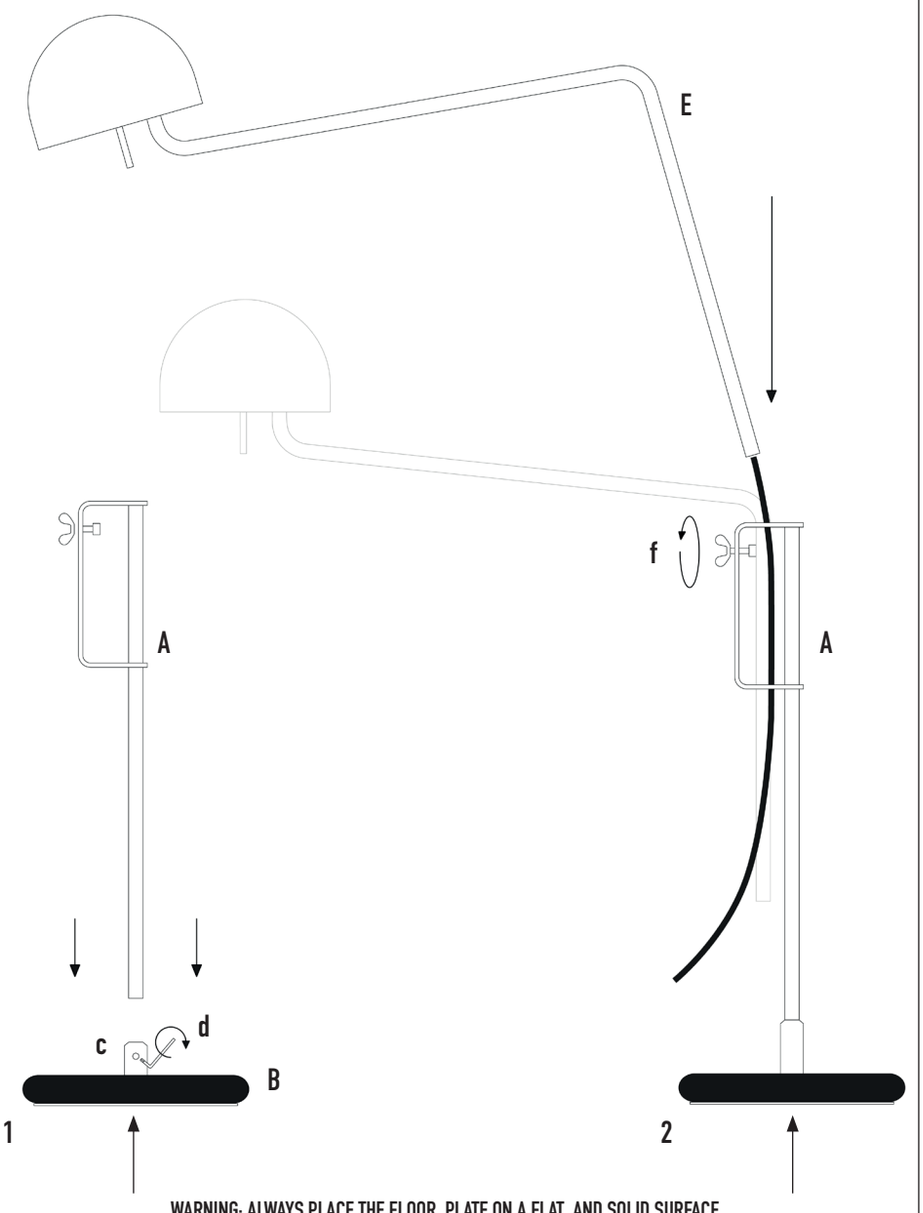

WARNING: ALWAYS PLACE THE FLOOR PLATE ON A FLAT AND SOLID SURFACE
AVERTISSEMENT : PLACEZ TOUJOURS LA PLAQUE DE SOL SUR UNE SURFACE PLANE ET SOLIDE
ACHTUNG: STELLEN SIE DIE BODENPLATTE IMMER AUF EINE EBENE UND FESTE OBERFLÄCHE
WAARSCHUWING: PLAATS DE VLOERPLAAT ALTIJD OP EEN VLAKKE, STEVIGE ONDERGROND

RE VOLT.

EASY REPAIR
LONGER LIFECYCLE
CLEANER PLANET

officer TOLSTOY

IP 20

TECH SPECS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / TECHNISCHE SPECIFICATIES

OFFICER TOLSTOY. **Product Nr. :1124X1**
IP20 indoor use / usage intérieur / Verwendung im Innenbereich / gebruik binnenshuis
Input Voltage / Tension d'entrée / Eingangsspannung / Ingangsspanning 220-240V ~ 50/60Hz
LAMP / AMPOULE / LAMPE : E14 LED DIMMABLE MAX 6,5W


OPERATING INSTRUCTIONS / NOTICE D'UTILISATION / BEDIENUNGSANLEITUNG / BEDIENING

ENG.
1. Loosen the winged nu (f)
Adapt device on desired height & direction.Tighten the winged nut (f).
2.Install the provided bulb.
3.Insert power cord plug into power outlet.
4.Turn on/off by pushing the switch on/off (h).
5. Dim the lamp by sliding the knob (i) next to the on/off (h) switch until desired light intensity is obtained.

F.
1. Desserrez l'écrou à oreilles (f).
Réglez l'appareil à la hauteur et à l'orientation souhaitées.
Serrez l'écrou à oreilles (f).
2. Installez la lampe fournie.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
4. Allumez/éteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (h).
5. Variez l'intensité en faisant glisser le bouton (i) à côté de l'interrupteur marche/arrêt (h) jusqu'à ce que l'intensité lumineuse souhaitée soit atteinte.

D.
1. Lösen Sie die Flügelmutter (f).
Stellen Sie das Gerät auf die gewünschte Höhe und Ausrichtung ein.
Ziehen Sie die Flügelmutter (f) fest.
2. Installieren Sie die mitgelieferte Lampe.
3. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
4. Schalten Sie das Gerät ein/aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter (h) drücken.
5. Dimmen Sie die Lampe, indem Sie den Knopf (i) neben dem Ein-/Ausschalter (h) verschieben, bis die gewünschte Lichtintensität erreicht ist.

NL.
1. Draai de vleugelmoer (f) los.
Pas het apparaat aan op de gewenste hoogte en richting.
Draai de vleugelmoer vast (f).
2. Installeer de meegeleverde lamp.
3. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
4. Schakel het apparaat aan/uit door op de aan/uit-schakelaar (h) in te drukken.
5. Dim de lamp door de knop (i) naast de aan/uit-schakelaar (h) te verschuiven totdat de gewenste lichtintensiteit is bereikt.

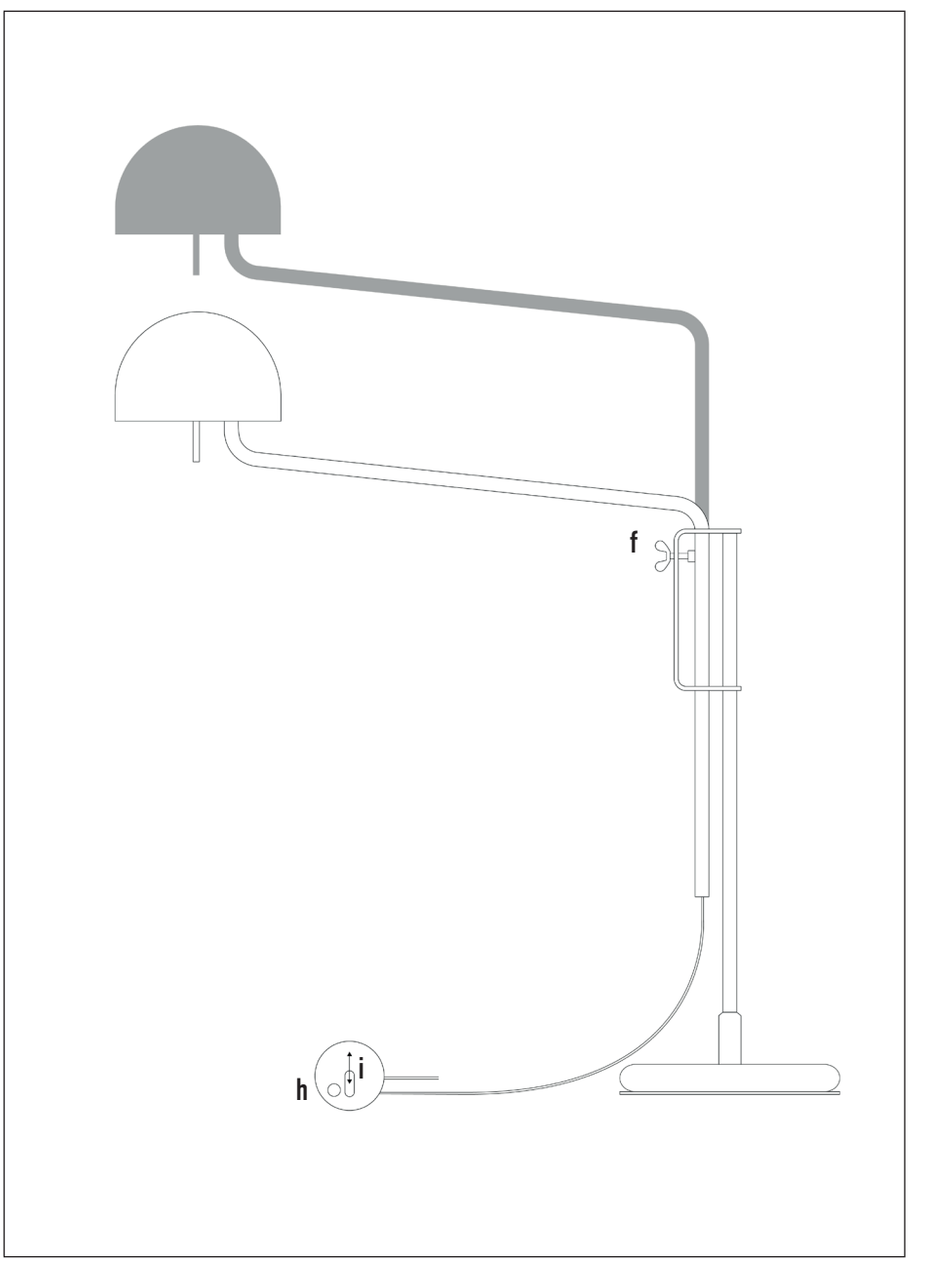

PLEASE READ THE SAFETY WARNING / PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS. Contents of this user manual are subject to change without further notice.
VEUILLEZ LIRE L'AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ / VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS. Le contenu de ce manuel d'utilisation est susceptible d'être modifié sans préavis.
BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE / BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
LEES AUB DE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING / BEWAAR DEZE INSTRUCTIES AUB. De inhoud van deze gebruikershandleiding kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.